





Abluft

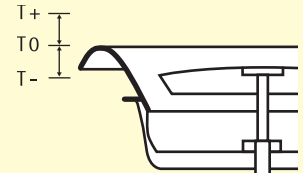

T = Tellereinstellung
z.B. T 0 entspricht Teller
bündig mit Ventilgehäuse

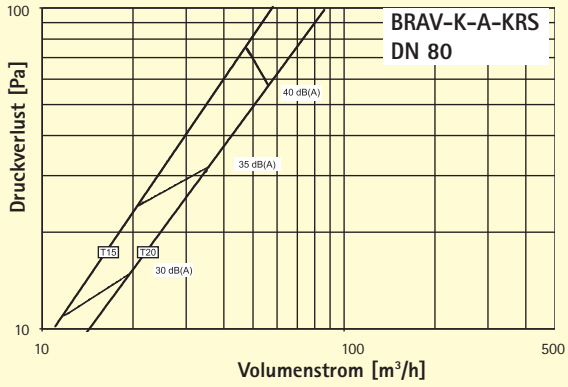