


Die gelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigung zu prüfen.

A Teile Übersicht / Lieferumfang

1. geba SDL-PV/SDS-PV

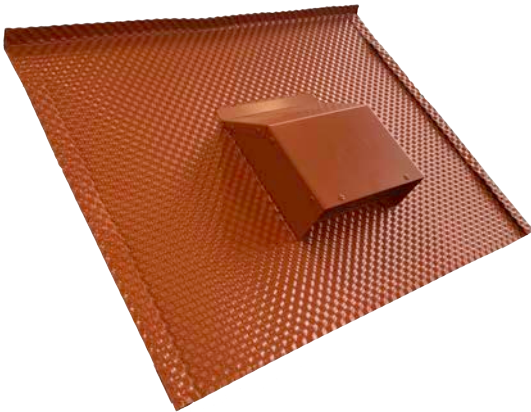

2. Tellerkopfschraube 4 x 30 mm, TX 20)

3. Kehldichtstreifen 500 mm



4. Anschlusschlauch 700 mm

B Montage



1. Öffnung herstellen, Dachziegel entfernen




2. Öffnung >130 mm für die Schlauchdurchführung schaffen, auf spätere Ausrichtung achten



3. Lüftungsrohr fachgerecht anschließen

Hinweis: bei Anschluss an DN100 muss ein Reduzierstück RS100125 separat bestellt werden.

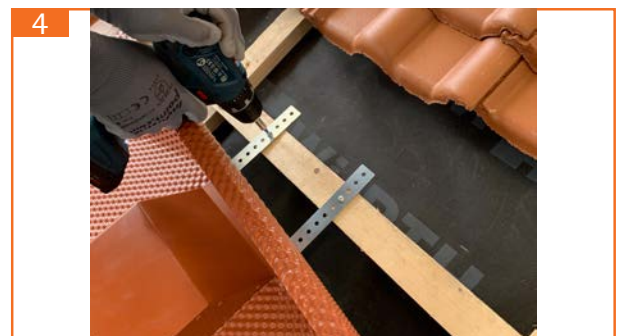

4. Dachhaube so ausrichten, dass die Metallplatte auf dem unteren Ziegel aufliegt, anschließend beide Streben an oberer Dachlatte verschrauben




5. Schutzfolie des Kehldichtstreifens (500 mm) abziehen und auf der oberen Kante anbringen



6. Obere Aluminiumaufkantung nach vorne einschlagen




7. Schutzfolie des Butylklebestreifens abziehen

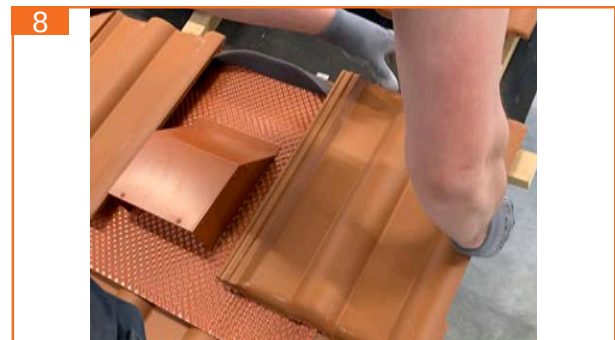

8. Dachziegel wieder auflegen und anpressen



9. Dachhaube an Kontur des Ziegels mittig beginnend nach außen anformen und fest andrücken.

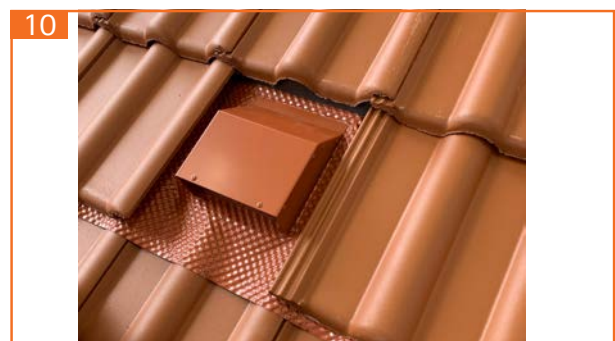

10. Fertig

C Montagehinweise

- um eine optimale Dichtigkeit zu erlangen, müssen Dachziegel und -steine trocken, schmutz- und staubfrei sein.
Verarbeitungstemperatur bei Verklebung: +5 bis +30 °C
- Minstdachneigung: 15°
- max. Decklänge 420 mm
- wir empfehlen nicht direkt über- oder nebeneinander zu montieren.
- Sackbildung muss vermieden werden.
- Kabelschutz gewährleisten.
- Die Dichtigkeit, Passgenauigkeit und fachgerechte Montage muss vom Verarbeiter überprüft werden.
- beachten Sie die Korrosionsbeständigkeit in den Herstellerangaben der Solarthermie- oder Photovoltaikanlage und deren Komponenten.
Der Einbau als Abwasserrohrbelüfter (Typ SDS-PV) nach DIN 1986-100 ist gesondert und einzelvertraglich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren.

Komponenten sind zweckgemäß zu verwenden. Beachten Sie auch die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die anerkannten Regeln der Technik. Die Verträglichkeiten der verwendeten Montagematerialien sind zu beachten! Die Bartholomäus GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und/oder durch eine unsachgemäße Handhabung entstanden sind oder für Schäden die durch das Nichteinhalten dieser Anleitung und/oder geltender Normen bzw. gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Technische Änderungen vorbehalten.